

# Clazzio

## SEAT COVER



**SUBARU**  
**FORESTER**

専用シートカバー取付説明書



## SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、  
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関する  
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

## INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…> 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…> 3P～4P
1列目座面の装着方法	…> 5P～6P
1列目背もたれの装着方法	…> 7P～8P
2列目座面の装着方法	…> 9P～11P
2列目背もたれの装着方法	…> 12P～13P
2列目アームレストの装着方法	…> 14P
1列目アームレストの装着方法	…> 15P
ヘッドレストの装着方法	…> 16P～17P
完成図	…> 18P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…> 19P～20P

本製品シート形状とパーツの名称

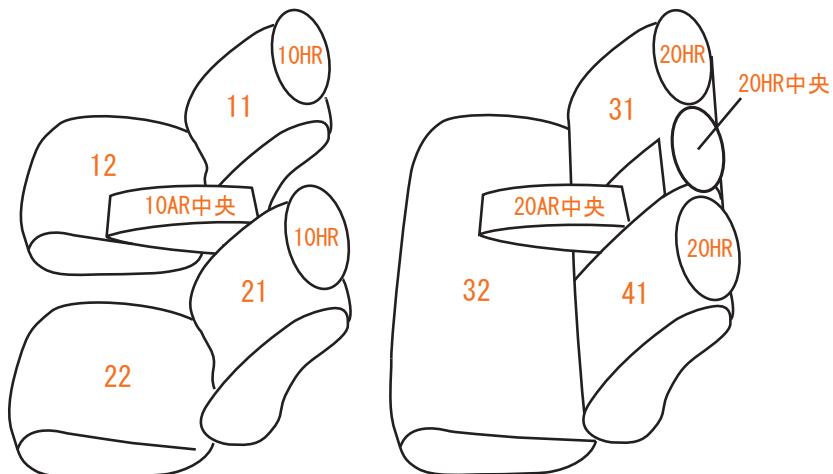

取付必要工具



① クラッツィオ 専用ヘラ(付属)

② プラスドライバー No. 3(大)

この車種は上記の工具を使用します

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていたらくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開閉されたまま等）にされるとバッテリーがあがつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかかるないようにご注意ください。

### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。  
通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。  
※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。  
その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。



- 5 4番の図を拡大したものです。  
シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。  
サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。  
この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。  
SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれてしまうことになります。  
位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

## Step 1

…> 1列目座面の装着方法



- 1 始めに、シート背面下部を覆っている生地を外します。座面裏のフックに引っ掛けで固定してあるゴム2本を外して、生地をめくれるようにしておきます。



- 2 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入れ込みやすい位置で作業を行ってください。



- 4 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。図のように配線をかわして、カバーに付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。配線を強く引っ張ったり、傷を付けないようにご注意ください。



- 5 カバー前側に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。



- 6 外側面の生地を付属のヘラを使用してプラスチックカバーの中に入れ込みます。




7 外側面の後ろ側の生地をシートの隙間に入れ込みます。シート後ろ側の端を持ち上げるようめくって生地を隙間に入れ込み、形状を整えます。



10 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。



8 正しく入れ込むと図のようになります。

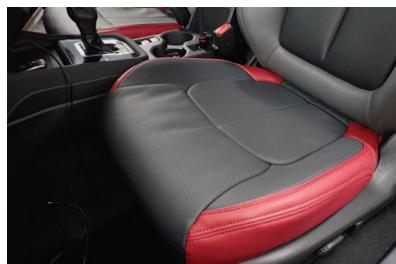

11 助手席座面も運転席と同様に取り付けます。



9 内側面の生地はシートに直接マジックテープを貼り付けて固定します。

## Step 2

### …> 1列目背もたれの装着方法

#### ⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



1 カバー側面のファスナーを開いた状態にして、シートのラインに合わせてかぶせます。



4 5ページ1番で外した生地をめぐり上げてカバーの内側に入れ込みます。



2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれと座面の隙間は極端に狭いため、背もたれの角度を調整して生地が入れ込みやすい位置で作業を行ってください。




5 ヘッドレストの台座を取り出します。  
ヘッドレストの片側のフチに生地を入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



3 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。図のようにシートに配線が固定されているので、配線を強く引っ張ったり、傷を付けないようにご注意ください。



6 カバー外側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーの最終部分は特に閉めにくいで、生地をしつかり寄せせて閉じるようにしてください。ファスナーを閉める際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。

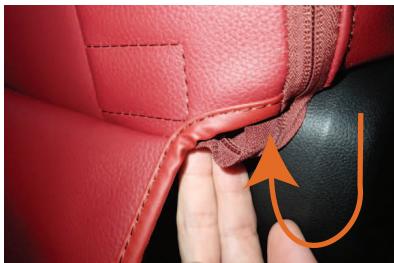

7 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。




8 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返し行ってください。



9 アページ3番で引き出した生地とカバーの背面下をマジックテープで固定します。

### ⚠ 注意 ⚠


サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定ができていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。

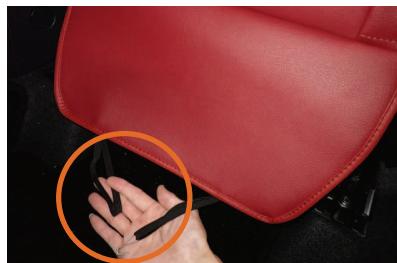

10 カバー背面下の生地に、図のようにゴムが付いています。  
ゴムを5ページ1番で外した生地を固定していましたシート裏のフックに引っ掛けて固定します。この際うまく固定できない場合は付属の金属フックを使用してシートの裏に引っ掛けてください。



11 サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認してください。  
カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。

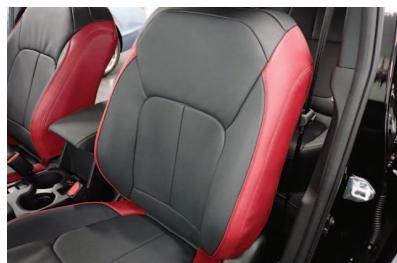

12 助手席背もたれも運転席と同様に取り付けます。

## Step 3 → 2列目座面の装着方法



- 1 2列目座面カバーはシートを車体から外して取り付けます。図の○印の部分の座面固定フックを取り外します。



- 2 座面と車体床の隙間に指を2本入れてレバーを引きながら座面を持ち上げるとフックが外れて座面が浮くようになります。



- 3 左右の座面固定フックが外れたら、座面前端を持ち上げながら手前に引き出します。座面と車体にはシートヒーター等の配線がつながっているので、ゆっくりと引き出してください。シートカバーの取り付けはこの配線を外さずに行います。




- 4 座面を車体に置いた状態でカバーをシートのラインに合わせてかぶせます。カバーの中央後ろ側についているベルトを取り出しておきます。



- 5 座面を立てて裏側が見える状態にしながらカバーの固定を行います。座面中央前後のベルトを固定します。




- 6 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをパックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。ベルトは強く固定せずには軽く押してたわむ程度に調整してください。

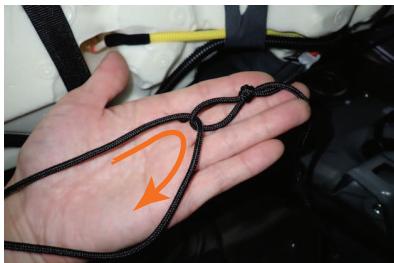

7 カバー周囲に付いているヒモを引き絞りながら座面の形状にカバーを馴染ませていきます。ヒモの片側で輪を作り、反対側のヒモを通して引き絞ってから結んで固定します。



8 座面側の固定フックが、カバーの加工穴と位置が合っているかを確認します。

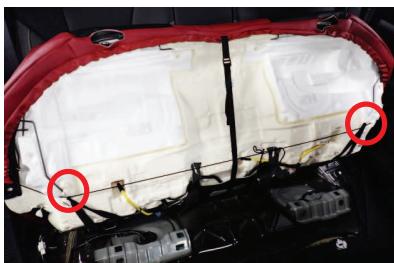


9 カバー後ろ側に付いている太いゴムに付属の金属フックを取り付けて図の○印の位置に固定します。露出している金属フレームに引っ掛けるようにします。



10 座面中央後ろ側のカバーをシート形状に合わせて整えます。矢印の位置にある細いゴムを座面表側へ取り出しておきます。



11 細いゴム同士を付属の金属フックで繋ぎます。

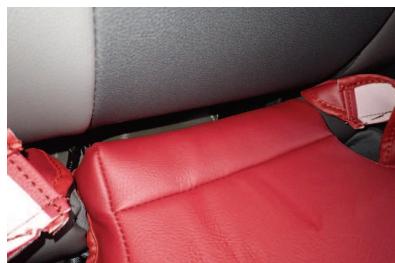

12 繋いだゴムを座面裏側に廻して図のようにシート形状に馴染ませます。シートベルトバックル周辺の生地は座面を車体に戻す時に整えるので、表側に出た状態にしておきます。



13 座面を車体に取り付け直します。図の位置のリクライニング用ベルト（左右）を座面の上に出しておいて、座面を元の位置に合わせます。



14 座面前側を持ち上げてシートベルトバックルを座面の穴に合わせます。座面前側を少し持ち上げたまま奥へ押し込んでから、座面前側を降ろします。



15 座面を降ろした後、前後に軽くゆすって後ろ側のフックに固定されているか確認します。座面が動いてしまう場合は14番の作業を再度行います。



16 座面前側を固定します。座面側のフックと車体側の受け口の位置が合っていることを確認してから、座面を上から押し込みます。この際、カバーの厚みの影響でレバーが戻らない場合があるので、座面を押さえながらレバーを指で押し込みます。



17 シートベルトバックルを上に引き上げながら周囲の生地を穴に入れ込みます。



18 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。

## Step 4


…> 2列目背もたれの装着方法



- 1 背もたれカバーを取り付ける前に、シートベルト固定具を外します。上部のフタを後ろ側から付属のヘラで外して、中のネジを外します。ネジは固く締められているのでネジ頭を破損させないようにサイズの合ったドライバーをご使用ください。



- 2 背もたれ固定解除レバーを引き上げて背もたれを前傾状態にします。カバー背面のファスナーを開いた状態にして、アームレストを加工穴にくぐらせながらシートのラインに合わせてかぶせます。

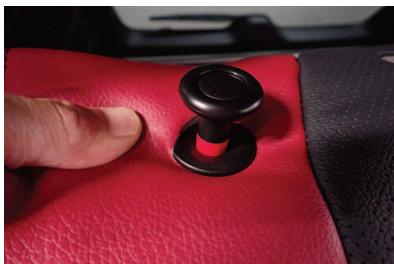

- 3 背もたれ固定解除レバーをカバーの加工穴から取り出します。先端を取り出した後、生地の伸びを利用して周囲のプラスチックカバーに生地を入れ込みます。



- 4 ヘッドレストの台座を取り出します。ヘッドレストの片側のフチに生地を入れ込み、生地の伸びを利用して台座を取り出します。



- 5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれ下にはチャイルドシート用固定フックと配線があるので、これらを避けながら生地を後ろ側へ入れ込みます。



- 6 カバー背面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉める際、ベンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとする、ファスナーが破損する恐れがあります。



7 荷室との仕切り板を開いて12ページ5番で入れ込んだ生地を引き出し、カバー背面下のマジックテープと貼り合わせて固定します。



10 12ページ1番で外したシートベルト固定具を取り付け直します。



8 アームレスト収納部周辺の生地をシート形状に合わせて整えます。アームレスト下の隙間に生地をくぐらせて取り出し、収納部奥のマジックテープに固定します。



11 シート背面のチャイルドシート用フック周辺の生地を、付属のヘラを使用してプラスチックカバーの隙間に込みます。




9 カバー内側面に付いているマジックテープと背面のマジックテープを貼り合わせて固定します。



12 カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。一部形状は違いますが、助手席側も同様に取り付けます。

## Step 5


…> 2列目アームレストの装着方法

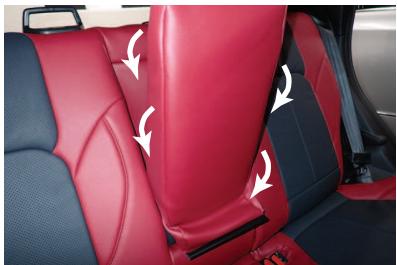

- 1 2列目アームレストにカバーをかぶせます。カバーの入り口が狭いので左右均等に少しづつ引き下ろすようにして先端まで入れ込みます。




- 4 プラスチックフックの固定方法は、カギ状になっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。

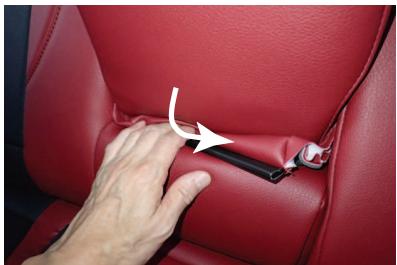

- 2 アームレスト下の隙間に生地をくぐらせて反対側から取り出します。



- 5 カップホルダーの縁の生地を、付属のヘラを使用して隙間に入れ込みます。

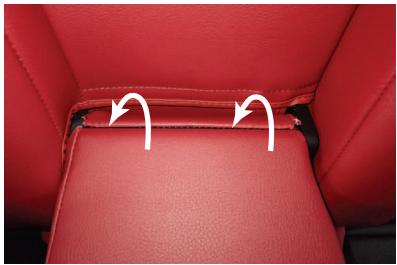


- 3 カバー前後のプラスチックフックを固定します。



- 6 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

## Step 6

…> 1列目アームレストの装着方法

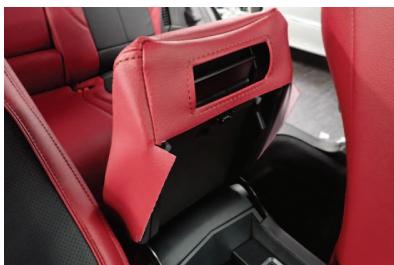

1 1列目アームレストにカバーをかぶせます。四角い加工穴があるほうを前にして、アームレスト前側にカバーを引っ掛けるようにします。



4 カバー両横の余った生地を、付属のヘラを使用してアームレスト上面と裏蓋の隙間に入れ込みます。



2 カバー全体を引っ張りながらアームレストの後ろ側にカバーを引っ掛けるようにします。生地端や縫い目の部分のみを引っ張るとカバーが破れる恐れがあるので、カバー全体の生地の伸びを利用してやってください。



5 1列目アームレストの完成です。




3 カバー上面のしわを伸ばして前後左右の位置を整えます。

## Step 7

…> ヘッドレストの装着方法

1列目ヘッドレスト

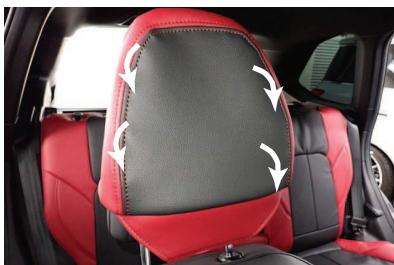

- 1 カバーに板状のプラスチックが付いている方を前側にしてかぶせます。カバーの入り口が狭いので、少しづつ左右交互に入れていきます。



- 2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせたら上側からなでおろすようにしてヘッドレストの形状に馴染ませます。



- 4 前後のプラスチックフックを固定します。




- 5 プラスチックフックの固定方法は、カギになっているプラスチックに板状のプラスチックを生地と共に折り返して奥まで入れ込みます。



- 3 ヘッドレストを台座から取り外し、裏側の生地をヘッドレストの形状に合わせて整えます。



- 6 プラスチックフックの固定が出来ると図のようになります。

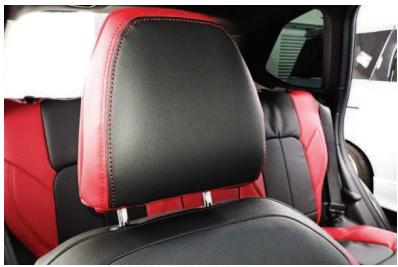

7 ヘッドレストをシートに取り付けて1列目  
ヘッドレストの完成です。

## 2列目左右&中央ヘッドレスト ※取り付け方法は同じです



8 カバーに板状のプラスチックが付いている  
方が前側になります。カバーの前側をヘッ  
ドレストに引っ掛けでヘッドレスト本体を  
もぐり込ませるようにならせていきます。



9 カバーをヘッドレストの形状に合わせて整  
えます。



10 前後のプラスチックフックを固定します。  
プラスチックフックの固定方法は16ペー  
ジ5番をご参照下さい。




11 プラスチックフックの固定が出来ると図の  
ようになります。



12 ヘッドレストをシートに取り付けて2列目  
左右&中央ヘッドレストの完成です。


## 完成図

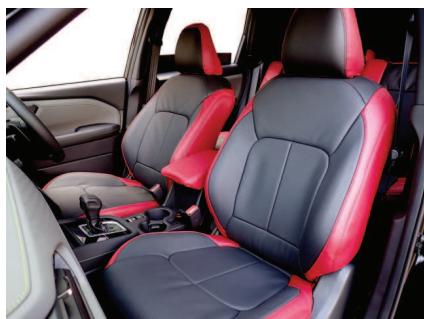

1列目



2列目アームレスト

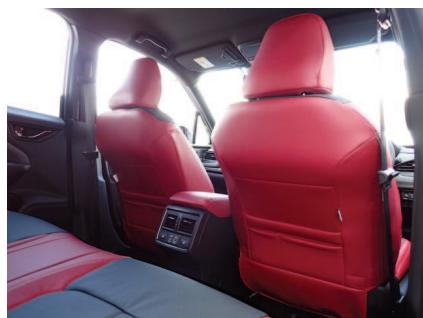

1列目背面



2列目背面



2列目



2列目背面折りたたみ時




## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

### ● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。

※一部商品は対象外です。

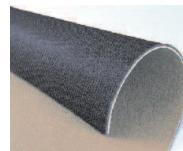

- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …⇒ 生地別メンテナンス方法

### ウルトラスエード

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。


または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。

長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなります。


表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

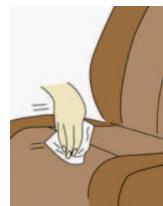

### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。

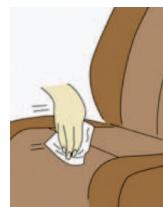

### ファブリック

#### ●ほこりや毛羽などの付着汚れ


ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となる為しっかりと乾燥させてください。

※デニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。

一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。

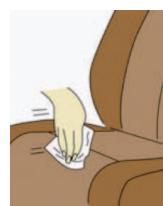

**www.11i.co.jp**

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL. 072-330-8000 FAX. 072-330-8816