

Elazzio

SEAT COVER



HONDA
FREED+
FREED+ HYBRID

専用シートカバー取付説明書

Elazzio

SEAT COVER

このたびは「Clazzio シートカバー」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。


本説明書にはシートカバーの取付け方法・取り扱い・返品などに関するの
注意事項が記載されておりますので、装着前に必ずお読みください。

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

シートカバー装着前の注意事項	…→ 1P～2P
警告 サイドエアバッグについて	…→ 3P～4P
1 列目座面の装着方法	…→ 5P～8P
1 列目背もたれの装着方法	…→ 9P～11P
2 列目運転席側座面の装着方法	…→ 12P～13P
2 列目運転席側背もたれの装着方法	…→ 14P～16P
ヘッドレストの装着方法	…→ 17P～18P
アームレストの装着方法	…→ 19P
完成図	…→ 20P
アフターサービスと生地別メンテナンス方法	…→ 21P～22P

本製品シート形状とパーツの名称

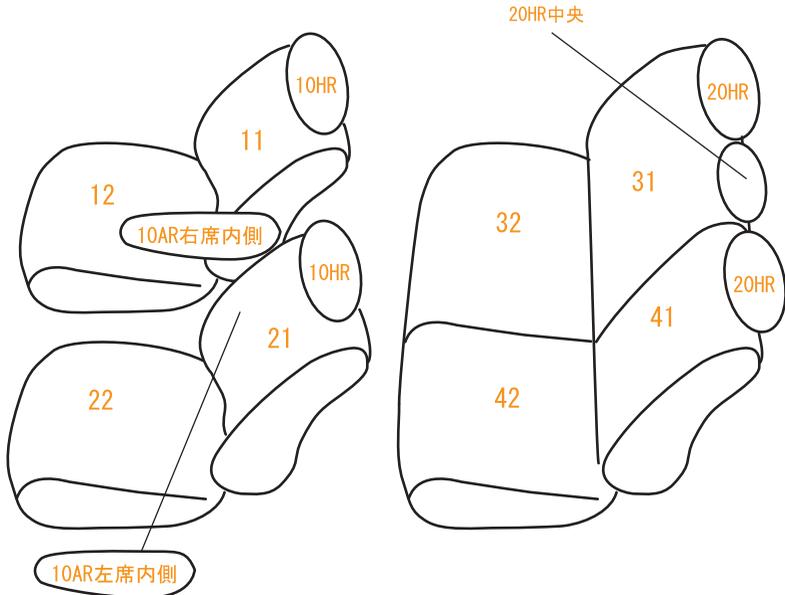

品番0365の商品には10AR左席内側は付属されておりません。

取付必要工具



- 1 ソケットレンチセット (12mm)
- 2 クラッツィオ 専用 ヘラ (付属)

この商品では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合わせの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

本製品に関する注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てると、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがかつく残る場合があります。装着されてから約1〜2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず自治体の処理方法に従ってください。

シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のパーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。

またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

⚠ 警告 サイドエアバッグについて

■SRSサイドエアバッグ装備車にシートカバーを装着される場合、正しい適合に合ったシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。

※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2024年3月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）

その部分は他の部位に比べて縫製系が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。

⚠ 注意 ⚠

サイドエアバッグが装備されているシートでは、シートカバーの装着が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。シートカバーの装着は説明通り、正確に行ってください。

ここからはサイドエアバッグ装備車にシートカバーを取り付ける際、注意する点を説明しています。



1 SRSサイドエアバッグ展開部分は、シートの表面と側面の境界線に位置し、図の縫い目に配置されます。



2 シートを上から見た状態です。通常、サイドエアバッグ展開部分はシート表面と側面の境界に位置し、一般的には角ばった形状をしています。サイドエアバッグ展開部分はその角の頂点に位置します。



3 サイドエアバッグの展開部分と、シートカバーのSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用している縫い目の位置（以降SAB対応の縫い目部分）を合わせます。※シートのサイドエアバッグ展開部分にはシートカバーの縫い目が必ず存在します。その縫い目はSRSサイドエアバッグに対応した縫製系を使用しています。



4 シートカバーをシートに取り付ける際は、シートカバーを半分ほど裏返し、シートのサイドエアバッグ展開部分とカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてから、カバーを装着します。

3P ▶



- 5 4番の図を拡大したものです。シートのサイドエアバッグ展開部分と、シートカバーのSAB対応の縫い目部分を合わせてください。



- 6 シートカバーをシート全体に取り付ける際は、5番の位置がずれないように、カバーをシート全体にかぶせます。



- 7 説明書に従って、シートカバーを正しく取り付けます。サイドエアバッグ展開部分とSAB対応の縫い目部分が合っているか確認します。



- 8 まず、シートの表面の中央と端の境目になる縫い目を指で押して、シートのくぼみにカバーの縫い目がしっかりと合っているかを確認します。



- 9 次に、シートカバーの表面側と側面側の生地を図のように引き伸ばし、カバーのSAB対応の縫い目部分が、サイドエアバッグの展開位置となる角ばった形状（2番参照）の角に位置することを確認します。この位置が合っていれば、シートカバーは正しい位置に装着されています。SAB対応の縫い目部分が側面側にずれていたりすると、サイドエアバッグの展開部分と位置がずれていることとなります。位置が合っていない場合はカバーの装着をやり直してください。



- 10 正しくシートカバーを取り付けることで、サイドエアバッグがシートカバーから正常に展開します。

Step 1



1 列目座面の装着方法

この説明書は、一部別車種の写真を使用しておりますが取り付けには問題ございません。



- 1 始めにシート背面下からシート裏にフックで固定されている生地を、フックを金属フレームから外して、図のようにめくり上げるようにします。



- 4 図はシートヒーター・サイドエアバッグの配線です。入れ込んだ生地を引き出す際にシートヒーター・サイドエアバッグ装備車は、配線をかわしながら生地を引き出します。



- 2 シートのラインに合わせて、カバーを前側からシート全体にかぶせます。



- 5 3番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。中央に寄せて入れ込んだ生地は外側に広げながら引き出します。シートヒーター・サイドエアバッグ装備車は、生地を切り込み部分で配線をかわすようにして引き出します。



- 3 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行って下さい。シートの軸付近は隙間が非常に狭いので、入れ込みづらい場合は、生地を中央に寄せて入れ込むようにして下さい。



- 6 シートの外側です。シートとプラスチック部の隙間に、端に固定部材の付いた生地を入れ込みます。



7 シート外側の付け根辺りのカバーにゴムが付いています。そのゴムをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。



10 金属フックはシートの裏の金属フレームに引っ掛けて固定します。特定の位置はありません。ある程度ゴムの引っ張りが効く位置に固定して下さい。



8 入れ込んだゴムをシート背面のシート裏から引き出します。



11 シートの内側です。シートとプラスチック部の隙間に、端に固定部材の付いた生地を入れ込みます。



9 引き出したゴムに付属の金属フックを取り付けます。



12 シートベルトバックルの付け根部分に、ヘラなどを使用して生地を入れ込みます。



- 13 シート内側の付け根の生地を、図のシートとプラスチック部の隙間へ入れ込みます。



- 16 シートの背面から入れ込んだベルトを引き出します。




- 14 シート内側の付け根部分は図のようになります。



- 17 引き出したベルトを5ページ5番で引き出した生地についているバックルを通して固定します。



- 15 カバーの前側に付いている2本のベルトをスライドレバーの内側を通して、シート背面側に入れ込みます。

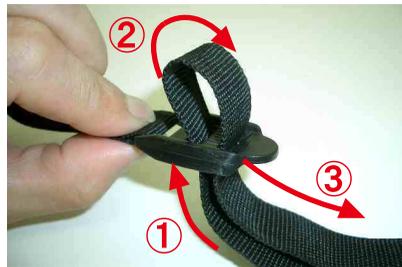

- 18 ベルトは①～③の順番でバックルに通します。まずバックルの中央にベルトを通して折り返します。次につまみ側の端に通して引くとカバーの前後が絞り込まれ固定されます。ベルトは強く引きすぎると生地が破れたり、切れたりするのでご注意ください。



- 19 5ページ5番で引き出した生地両端にゴムが付いています。ゴムに付属の金属フックを取り付けます。



- 20 金属フックはシート裏の金属フレームに引っ掛けて固定します。シートの背面側は図のようになります。



- 21 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 2 …> 1列目背もたれの装着方法



注意

サイドエアバッグ装着車の装着方法は、3ページと4ページの『警告：サイドエアバッグについて』と『注意』の装着説明を併せて確認し、正確にシートカバーを取り付けてください。



- 1 始めにアームレストを外します。アームレスト側面に付いているキャップをヘラなどを使用して外します。



- 2 ソケットレンチなどを使用して、中のボルトを外します。ソケットは12mmを使用します。ボルトを外すとアームレストがシートから外れます。外したアームレストにはバックシンなどが付いているので小さくさないようにご注意ください。



- 3 カバー両側面のファスナーを開いた状態でシートのラインに合わせてかぶせます。



- 4 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。まず台座の片側のフチに生地をしっかりと入れ込みます。



- 5 生地伸びを利用してヘッドレストの台座を取り出します。一部、革を使用しているカバーでは、革は伸びないので取り出す際に生地が裂けることがあります。大きく裂けない限り台座のフチに隠れますので、慌てず慎重に作業を行ってください。



- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して、入れ込みやすい位置で作業を行ってください。シートの端に行くほど隙間が狭くなっているため中央辺りから入れ込んでください。



- 7 両端に付いているマジックテープを、ねじれないようにシート中央辺りに寄せて、背もたれと座面の隙間に入れ込みます。



- 10 5ページ1番で外した生地を、図のようにめくり上げます。生地はカバーの中にめくり上げた状態で収まるようにします。



- 8 入れ込んだ生地とマジックテープをシート背面から引き出します。この際、座面カバー同様に、5ページ4番・5番を参考にしてシートヒーター・サイドエアバッグ装備車は配線部分に気を付けて作業を行って下さい。



- 11 カバー両側面のファスナーを、生地を内へ寄せながら慎重に閉じます。ファスナーを閉じる際、ペンチなどの工具を使用して無理やり閉じようとすると、ファスナーが破損する恐れがあります。



- 9 ①～③の順番に、カバー側面の生地を引き下げながら中央へ寄せて、中央で余った生地を下へ撫で下ろすようにして、生地をシートに密着させていきます。カバー側面のシワが無くなるまで、繰り返し行って下さい。



- 12 ファスナーの端はカバーの中へ入れ込みます。



- 13** 10ページ8番で引き出した生地とカバーの背面下をマジックテープで固定します。マジックテープのみ引き出している両側も同様に固定します。マジックテープは長めにしている為、ある程度引っ張り、緩まないように固定して下さい。



注意

サイドエアバッグが装備されているシートでは、こちらの固定が正確にできていないと、サイドエアバッグが開かない可能性があり、危険です。



- 14** シート背面は図の位置がくぼんでいます。シートカバーの固定方法では、このくぼみを出す事が困難な為、生地が若干浮きます。しっかりシートの形状に馴染ませる為にはカバーの裏に両面テープを張り付けるなどの対策を行って下さい。



- 15** カバー背面下の生地に付いているゴムに、付属の金属フックを取り付けます。金属フックはシート裏の金属フレームに引っ掛けて固定します。




- 16** カバー背面下は図のようになります。




- 17** サイドエアバッグ装備車は、サイドエアバッグの展開部分とシートカバーのSAB対応の縫い目部分が合っていることを確認して下さい。カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。助手席も同様に取り付けます。

Step 3

2 列目運転席側座面の装着方法

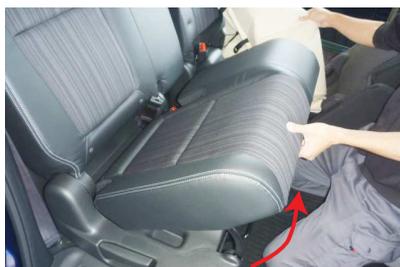

1 カバーをかぶせる前に、シートを持ち上げておきます。

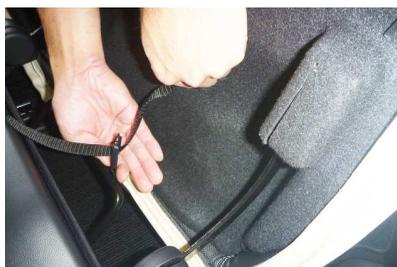

4 シートを裏返し、カバー前側に付いているバックルと、後ろ側に付いているベルトを固定します。固定方法に関しては、7ページ**18番**を参照して下さい。



2 シートの後ろ側からカバーをかぶせます。




5 カバー両端から出ているヒモの片方で、図のように輪を作ります。



3 シートのラインに合わせてカバーを馴染ませます。



6 もう片方のヒモを、作った輪に通します。通したヒモを引くことで、シートの下回りが絞込まれます。ヒモは強く引きすぎると切れる恐れがあるので、ご注意ください。

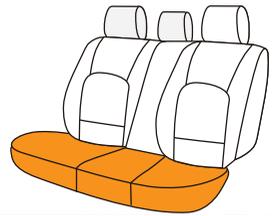

7 シートの下回りをある程度絞り込み、ヒモが緩まないように、結び留めます。



10 カバーのラインを整えて、2列目運転席側座面の完成です。
助手席側も形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



8 カバー後ろ側のマジックテープが付いている生地3箇所を、ヘラ等を使用し、シート裏の隙間に入れ込みます。
シートベルトバックル収納部分は、できるだけ生地が張るように引っ張った上で、生地を入れ込む事で綺麗に仕上がります。



11 シート裏側の完成図です。



9 生地を隙間に入れ込んだ図です。

Step 4

2列目運転席側背もたれの装着方法



- 1** 始めに、シート背面のベルトを外しておきます。



- 4** カバーをシート全体にかぶせます。




- 2** シート背面のボードをラゲッジ側に倒した状態にします。



- 5** ヘッドレストの台座をカバー加工穴から取り出します。



- 3** シートベルトバックルを固定用のゴムから外しておきます。
ゴムの数は運転席側1本、助手席側2本になります。

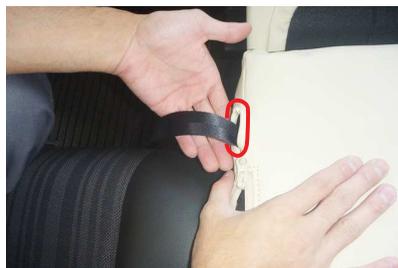

- 6** カバー背面側左右の加工穴から、1番で外したベルトを取り出します。


シートに直接マジックテープを仮付けしておく



- 7 背もたれの下側からマジックテープの付いた生地を入れ込み、シート背面のシート地に直接マジックテープを仮付けしておきます。
※この後の作業を行いやすくする為に、仮付けを行います。



- 8 カバー左右のファスナーを、生地を内に寄せながら閉じます。

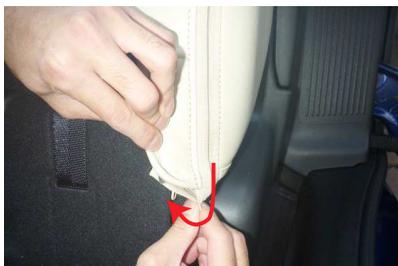


- 9 ファスナーの端はカバーの内側に入れ込みます。





- 10 カバー全体をシートに馴染ませます。
図は、中央の下側を馴染ませている図です。



- 11 カバー背面下部の裏側に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。マジックテープをまっすぐ貼ることで仕上がりが綺麗になります。

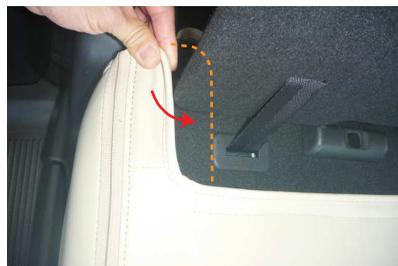

- 12 カバーの両端に付いているマジックテープをシートに直接貼り付けて固定します。背面ポート下に入れ込むように貼り付けて下さい。

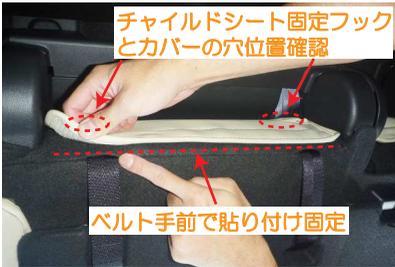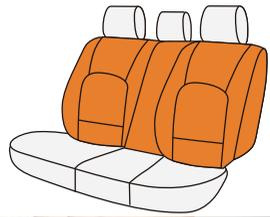

- 13** 15ページ7番で仮付けした生地をチャイルドシート固定用フックとカバーの穴位置が合う位置まで引っ張り、ベルトが出ている箇所の手前でマジックテープをシートに直接貼り付け固定します。



- 16** カバーに付いているゴムに14ページ3番で外したシートベルトバックルを通します。



- 14** 中央の生地も同様にシートに直接貼り付け固定します。



- 17** 14ページ1番で外したベルトを元に戻します。カバーのラインを整えて2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側も形状は異なりますが、同様の固定方法で取り付けます。



- 15** シート中央下のくぼんでいる箇所の生地をヘラ等を使用し、軸の隙間に入れ込みます。



- 18** シート背面は図のようになります。


Step 1

…→ ヘッドレストの固定方法

1 列目ヘッドレストの固定方法



- 1 カバーの前後を確かめます。カバーは平らなプラスチックが付いている方が前です。図のようにカバーを裏返した状態で、ヘッドレストのラインに合わせて、先端までしっかりとかぶせます。

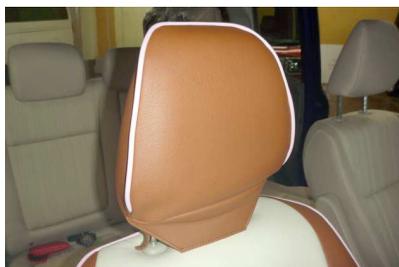

- 2 ヘッドレストのラインからずれないように左右均等に慎重に引き下げて、ヘッドレスト全体にカバーをかぶせます。



- 3 ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏でブラックを固定します。




- 4 ブラックの固定方法は、かぎ状のフックに平らな方のプラスチックを生地と一緒に折り返して、はめ込み固定します。



- 5 1列目のヘッドレスト裏は図のようになります。



- 6 カバーのラインを整えて、1列目ヘッドレストの完成です。

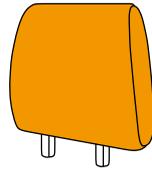

2列目ヘッドレストの固定方法



- 1 ヘッドレストの先端にカバーがたるまないようにしっかりとかぶせて、カバーを下から上へとかぶせます。




- 4 マジックテープで固定した後、1列目同様にブラックを固定します。ヘッドレスト裏は図のようになります。



- 2 ヘッドレスト全体にカバーをかぶせて、ラインを整えます。




- 5 カバーのラインを整えて、2列目ヘッドレストの完成です。中央のヘッドレストも同様に取り付けます。

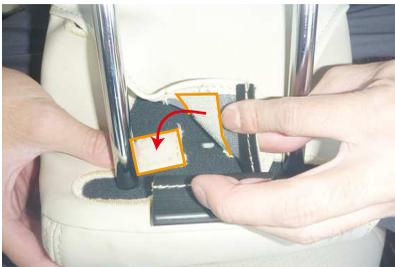

- 3 ヘッドレストをシートから外します。ヘッドレスト裏の生地を内へ寄せながら、マジックテープで固定します。

Step 8

…→ アームレストの装着方法



- 1 コンビニフック付きアームレストのため、カバーには両側に穴が開いています。大きい穴が開いている方が内側になります。カバーを図のように裏返して、アームレストの先端に生地がたるまないように、しっかりとかぶせます。



- 2 アームレスト全体にカバーをかぶめます。軸側に引っ掛けるようにしてカバーをかぶせます。



- 3 アームレスト全体にカバーをかぶせて、カバーのラインを整えます。図はアームレストの外側です。



- 4 図はアームレストの内側です。



- 5 アームレストをシートに戻します。ボルトは締めすぎないように、アームレストの動きを確認しながら適度な力で固定して下さい。



- 6 キャップを元通りに固定して、1列目アームレストの完成です。

完成図

※ 1列目の図はフリードですが、シート形状は同じです。



1 列目



2 列目




After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- 1 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。
※一部商品は対象外です。
- 2 シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。
- 3 シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。
(巾135cm・メートル単位での販売となります)
キルティング仕様の生地は対象外です。

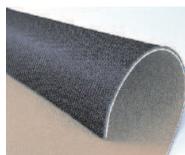

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

TEL 072-330-8000

…> 生地別メンテナンス方法

ウルトラスエード

●ほこりや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

●全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯に染みこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

この作業は月一回くらいの頻度で行うと効果的です。




本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてからご使用ください（クリーナーの説明書に従ってください）。また、使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合、元には戻りません。

⚠️ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合はすぐに拭き取り、お手入れを行って下さい。長時間放置しておくとも汚れやシミが取れなくなります。表面に積もったほこりは汚れの原因になる為、掃除機でこまめに吸い取って下さい。

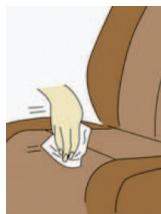

PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いた布で乾拭きして下さい。



ファブリック


●ほこりや毛羽などの付着汚れ

ブラシ等で軽くブラッシングして取り除いてください。

●シミ汚れ

ぬるま湯を入れた容器の中に中性洗剤を数滴入れ、その中に布を浸したら固く絞って汚れ部分をたたくように掃除します。洗剤を入れすぎると泡立ちすぎるので、適度な量にしてください。掃除をした後は、洗剤が残らないようにしっかり水拭きします。また、水分が残ったまま放置すると汚れやカビの原因となります。しっかりと乾燥させてください。

※テニム生地の場合は、拭きすぎると色落ちの原因となります。一度色が落ちると元には戻りません。また、メンテナンス時に発生したダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。

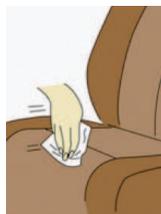

www.11i.co.jp

「快適空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL.072-330-8000 FAX.072-330-8816