



## ニッサン マーチ


### 専用シートカバー取付説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠に有難うございます。


- \* 説明書内にシートカバーの取付・取り扱い・返品等に関する注意事項等が記載されていますので、装着前に必ずお読み下さい。
- \* 本書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため製品とデザインは異なります。

5250/5251

# 本製品シート形状とパーツの名称

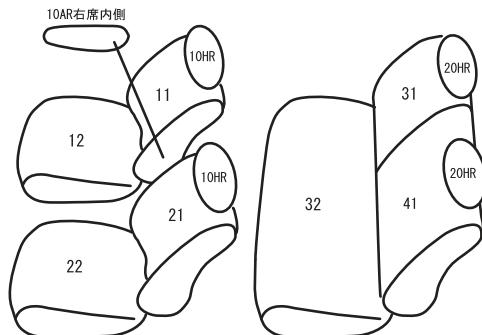


2列目背もたれ  
4:6分割シート

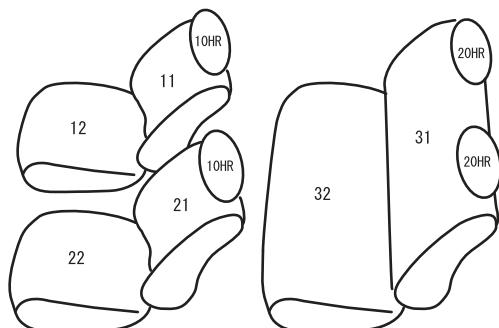

2列目背もたれ  
一体型シート

## 取付必要工具

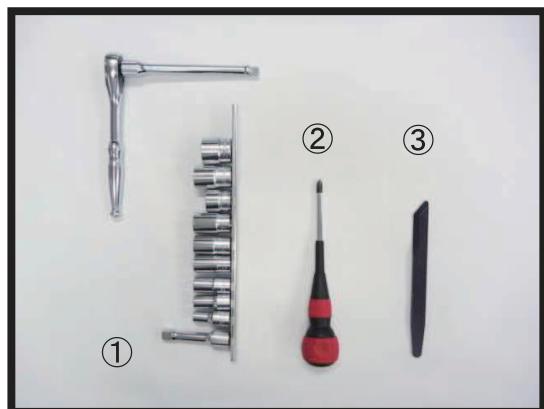

### 工具名

- ①ソケットレンチセット  
1列目アームレスト部 : 10mm  
2列目シートベルト部 : 14mm
- ②+ドライバー
- ③ヘラ

ver. 2



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号 TEL 072-330-8000 / FAX 072-330-8816

この度は当社商品を御購入いただき誠に有り難うございます。

取付の際は本書をよくお読みの上、十分な注意を払って慎重に取り付けましょう。

## シートカバー装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合せ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。シートカバーの各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付いています。仮合せの時点で、製品に何らかの支障があった場合は、お買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。  
事前に連絡が無く装着された後での、製品の返品・交換等につきましてはお受け出来ません。また、お客様の注文間違いによる製品の返品・交換等は、商品到着後1週間以内とさせていただきますので予めご了承ください。※カスタムオーダー、特注パーツ、受注生産品などは、装着前であっても返品や交換等をお受け出来ません。
- 梱包や運送の過程で本製品に使われている素材にシワができることがあります。正常に取り付けを行っていただくことで生地がなじみ、シワはある程度解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。シワが気になる場合は、装着前にお買い上げいただいた販売店、または弊社までご連絡ください。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定フックやバックテーブル等）を損なわないように設計しております。（一部例外はあります）その為、背もたれや座面に穴開け加工をしているタイプのシートカバーがあります。
- 注文したものと違う商品が届いたり、製造上の不良または運送中に生じた内容物の破損がありましたら、ご購入された販売店までご連絡ください。商品を交換もしくは修理対応させていただきます。  
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
- 内容物に影響がない外装箱の破損、商品の細かい傷、シワ等は初期不良の対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、シートカバーの使用期間中に座席本体にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。  
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。  
例) 座席本体に生じた傷、破れ、摩擦痕、シワ、ヘコミ、変形、変色、化学変化等

## ⚠ 警告 サイドエアバッグについて

- 本製品は1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ展開部分に、SRSサイドエアバッグに対応した縫製糸を使用しています。（SRSサイドエアバッグの有無に関わらず全製品）  
その部分は他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。装着時には過度の力がかからないようご注意ください。またシートカバーを正しく装着出来ていないと、衝突時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害を負うか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。  
※サイドエアバッグの対応基準は、正式な安全基準が無いため（※2023年10月現在）弊社独自の安全基準を設けております。

## 本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや本革等に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てる、生地の表面が変化・変形・変色の原因となります。また、高温多湿の環境下では生地の硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1~2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用しています。燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

## シートカバー装着時の注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して設計しています。カバー全体に均一に力をかけるようにして、装着してください。またシートカバーを固定するバーツは強く引っ張りすぎると抜けたり切れる恐れがありますので、ご注意ください。
- ヘッドレストやアームレストといった小物類は、普通のシートに比べてカバーに負荷が掛かりやすくなっている為、カバーが破れないように慎重に作業を行ってください。
- シートカバーの背もたれ上部に加工しているヘッドレストの穴は、生地の種類によっては伸びにくいものもあるため、無理に入れ込もうとすると破れる恐れがあります。
- 取付説明書の順番通りにシートカバーを装着していただくと、作業がスムーズに進みますので、弊社では順番通りの装着をお勧めしています。またシートカバーの装着は明るく、地面が平らなスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態（扉を開放されたまま等）にされるとバッテリーがあががつたり弱まる原因となります。
- 製品の改良等により、本取付説明書の記載内容と一部製品の仕様が異なる場合があります。その際はご迷惑をおかけしますが弊社までお問い合わせください。
- 弊社のシートカバーは純正シートの機能を損なわないように設計していますが、シートカバーを装着することにより、シートにカバーの厚みが増す、カバー同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。
- 装着時（シート本体のバーツを取り外す場合等）及び、使用時に起きた車輛への損傷、車輛の不具合人体への怪我（シートカバー装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります）について、弊社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、装着を行ってください。  
またいかなる場合でも商品代金と送料の合計金額を保証の上限とし、それ以外の保証は出来ませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換、装着、取り外し等の工賃、装着等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負いませんことをご理解ください。

「快適 空間創造企業」



株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

# 運転席アームレスト穴開け加工方法

※図は別車種です



①カバーを取り付けた状態で、アームレスト取り付け位置の4隅に目印をつけます。



④最初に×印に切り込みを入れ、次に×印の端同士を結ぶように生地を切り落とし、四角形の穴にします。



②目印を対角線で結ぶように、×印を描きます。



⑤このようになれば完成です。  
※この図は、実際の完成図です。



③シート本体を傷付けないように、カバーをつまみながらハサミ等で切り込みを入れます。

# 1列目座面



①始めに、背もたれから座面下へ固定されている生地を、図のように取り外します。



④運転席側シートの内側にある生地は、図のようにめくり上げ、カバーの中に入れ込みます。



②シートのラインに合わせてカバーの位置決めをします。



⑤背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。

隙間が狭い場合は、シートリフターで座面の高さを調整すると生地を入れ込みやすくなります。



③ラインからずれないように、カバーをかぶせます。




⑥入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。




⑦カバー両側面に付いているヒモは、図のように背もたれと座面の隙間を通します。



⑩後側へ通したヒモの一方で輪を作ります。

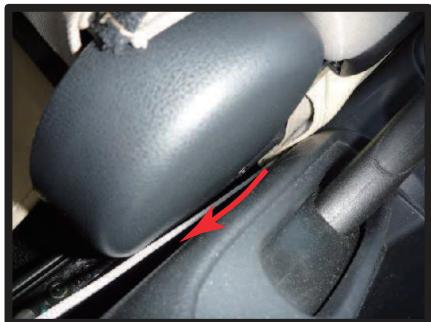


⑧助手席側カバーの内側面に付いているヒモは、図のようにシートの外側を通します。

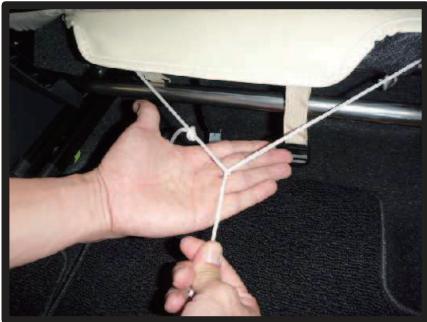

⑪作った輪の中へもう一方のヒモを通して、引き絞ります。




⑨後側へ通したヒモは、図の○位置に引っ掛けるようにします。

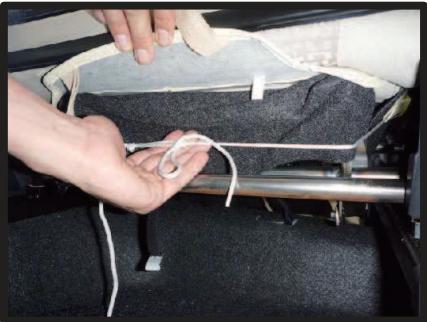

⑫カバーの前側と側面にたるみが無い事を確認してからヒモを結び留めます。

# 1列目座面続き

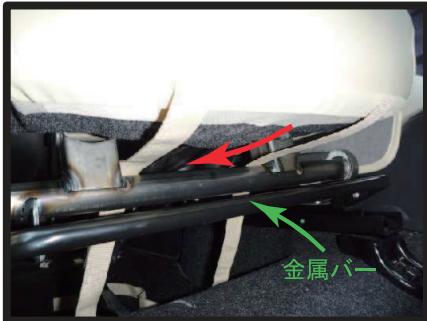

⑬カバー前側に付いているベルトを、金属バーの上側を通し後ろ側へ引き出します。




⑯ベルトを正しく固定すると、このようになります。



⑭引き出したベルトを、カバー後ろ側に付いているバックルで固定します。この際、ベルトとバックルは、図の金属バーの上側を通すようにします。



⑯カバーの表面を整え、1列目座面の完成です。  
助手席側は2ページの⑧・⑨の違いはありませんが、同様に取り付けます。

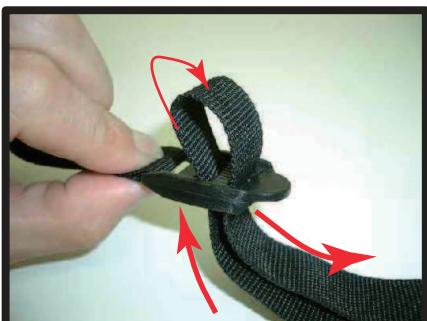


⑮ベルトの固定方法は、最初にベルトを図のように真中の穴に通し、次に右端の穴に通します。

ベルトを引く事で固定されます。

# 1列目背もたれ


※アームレスト装備車は、取り外しが必要です

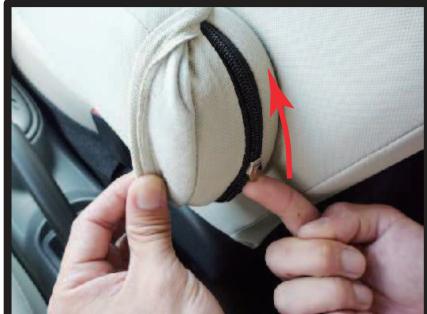


①始めに、アームレストを取り外します。アームレスト後方の生地をめくると、ファスナーがありますので開きます。



④1ページの①で取り外した生地を、カバーの中に入れ込みます。

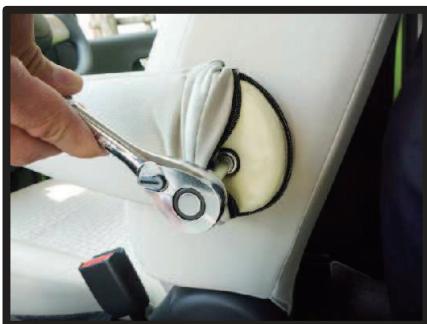

②ファスナーを開き、生地をめくるとボルトが見えます。ボルトは、ラチエット等を使用し外す事でアームレストが取り外せます。

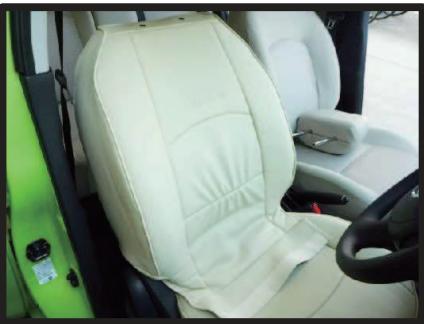

⑤カバーを下まで引き下げます。



③カバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。  
この際、カバーをシートの肩口までしっかりと入れ込んで下さい。



⑥アームレスト装備車のカバーには、アームレスト取り付け位置に、図のような、穴開け加工が必要です。  
※巻頭の運転席アームレスト穴開け加工方法を参照して下さい。

# 1列目背もたれ継ぎ




⑦背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。



⑩側面下部の生地をシート下部に入れ込みます。



⑧入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

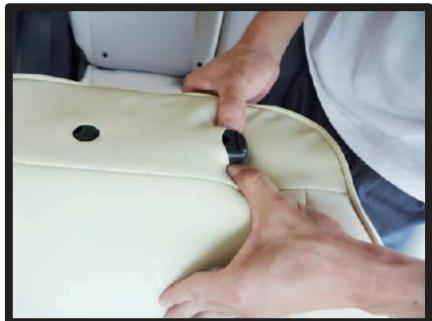

⑪ヘッドレストの台座部分を取り出します。図のように片側を先に通し、生地の伸びを利用して穴から取り出します。



⑨図の①～③の順にカバーをシートに馴染ませるように、側面のシワを無くします。



⑫台座部分を取り出すと、このようになります。




⑬⑧で引き出した生地を、背もたれ背面の生地とマジックテープで固定します。



⑯背もたれ背面は、このようになります。



⑭背もたれ背面の延長した生地に付いているゴムに、付属のS字フックを取り付けます。

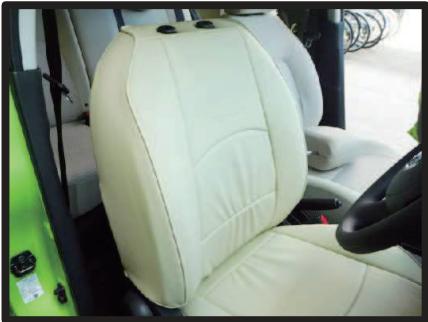

⑮カバーの表面を整え、1列目背もたれの完成です。  
助手席側も同様に取り付けます。



⑯S字フックを座面下に引っ掛け固定します。

## 2列目座面

※2列目座面の取り外しが必要です



①始めに、2列目座面を取り外します。  
図の矢印の方向に座面を引き抜くよう  
に持ち上げると、座面を固定して  
いるフックが外れます。



②座面を固定しているフックは、図の  
○位置に2ヶ所あります。  
座面を取り外し、車外の広いスペー  
スに移動します。移動時に車体を傷  
付けないよう、注意して下さい。




④ラインからずれないように、カバー  
をかぶせます。



⑤座面を裏返し、カバー前後のベルト  
で固定します。



③座面のラインに合わせて、カバーの  
位置決めをします。

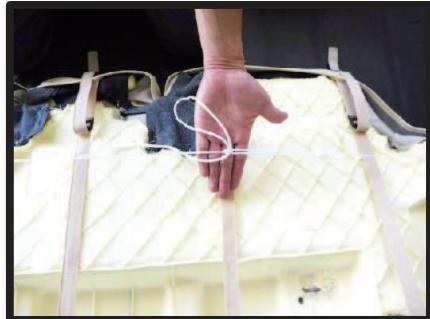

⑥カバー両端のヒモを固定します。


## 2列目背もたれ




⑦カバーの表面を整え、2列目座面の完成です。  
※座面は、背もたれカバー装着後に元に戻します。



①中央席用のシートベルトガイドからシートベルトを外し、ヘラ等を使用しシートベルトガイドの裏側のプラスチックパーツを取り外します。

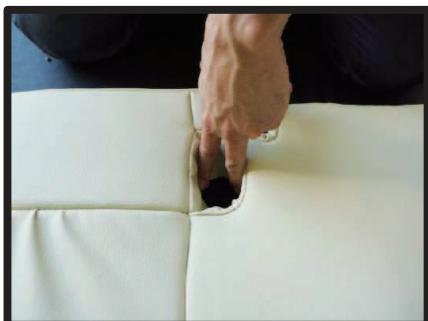


⑧座面を元に戻した後に、シートベルトバックル位置に生地を入れ込みます。

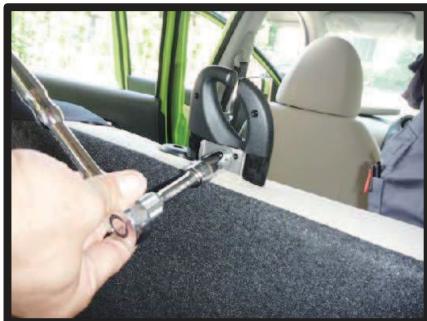

②プラスチックパーツを取り外すと、中にナットがありますので、ソケットレンチ等を使用し取り外します。



⑨シートベルトバックル部は、このようになります。

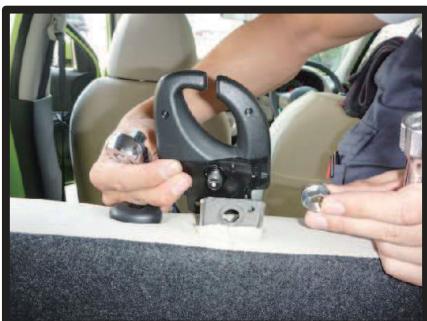

③ナットを取り外すと、図のようにシートベルトガイドが取り外せます。

## 2列目背もたれ続き



④カバーを半分ほど裏返した状態で、シートにかぶせます。



⑦1列目と同様に、ヘッドレストの台座部分を取り出します。○位置には8ページの③で取り外した、シートベルトガイドの台座を取り出します。



⑤カバーの加工穴からリクライニングレバーを取り出し、シートの肩口までしっかりと入れ込んで下さい。



⑧背もたれ下部の隙間に生地を入れ込みます。背もたれ下部には、チャイルドシート固定用フックがありますので、フックの上側を通します。



⑥シートのラインに合わせながら、カバーを引き下げます。



⑨入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

# アームレスト

※アームレスト装備車のみ



⑩引き出した生地を、背もたれ背面の生地とマジックテープで固定します。



⑪カバー側面のファスナーを閉じます。



⑫8ページの③で取り外した、シートベルトガイドを元に戻し、カバーの表面を整え、2列目背もたれの完成です。

運転席側も同様に取り付けます。


※2列目背もたれ一体型シート車も、 — 10 — 同様に取り付けます。



①4ページの②で取り外したアームレストにカバーをかぶせます。カバーは半分ほど裏返した状態で、アームレスト先端までしっかりと入れ込みます。



②アームレスト全体にカバーをかぶせた後に、図のように外側面のカバーを少しずつ上げます。

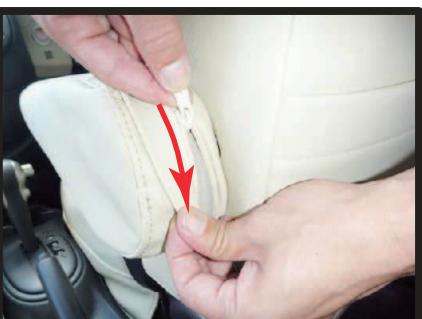

③アームレストを、取り外した逆の手順で元に戻し、カバーのファスナーを閉じます。カバーの表面を整え、アームレストの完成です。

# ヘッドレスト




①カバーを半分ほど裏返した状態で、ヘッドレストにかぶせます。  
平らなプラスチックパーツが付いている方がカバーの前側になります。



④正しくプラフックを固定すると、このようになります。



②カバーを左右均等に引き下げていきます。カバーのラインを整え、ヘッドレストを台座から取り外します。  
カバーの固定は、底面のプラフックを使用します。

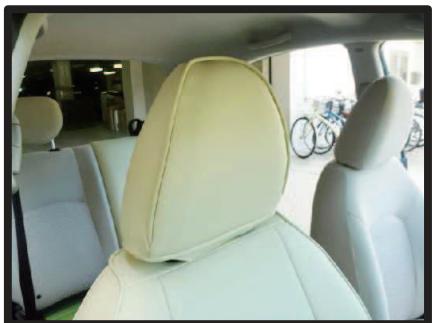

⑤ヘッドレストを元に戻し、カバーの表面を整え、1列目ヘッドレストの完成です。



③プラフックの固定方法は、図のように平らな形状の方を、生地ごと巻き込みながら、カギ状の方に引っ掛けるように固定します。




⑥2列目ヘッドレストは、図のようにカバーを前側から引っ掛けるようにかぶせていきます。


# 完成図




⑦カバーを全体にかぶせ、ラインを整えます。

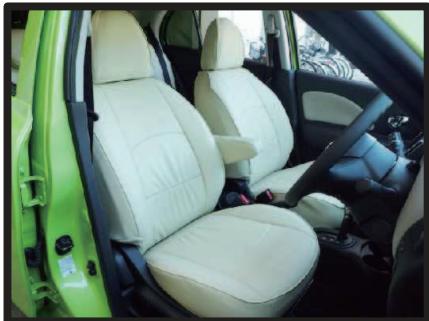


1列目

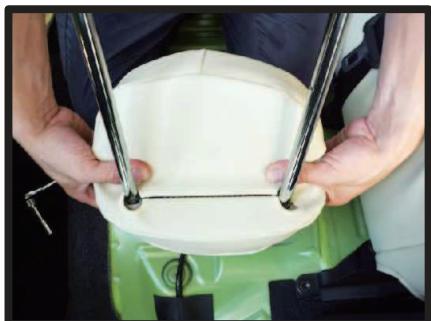

⑧1列目と同様に、カバーをプラフックで固定します。

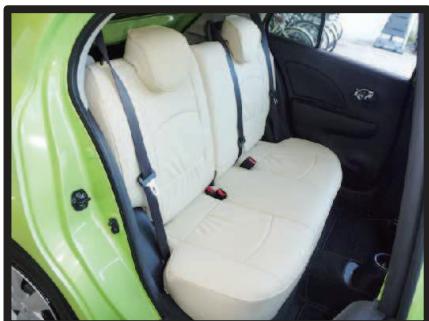

2列目背もたれ4：6分割シート

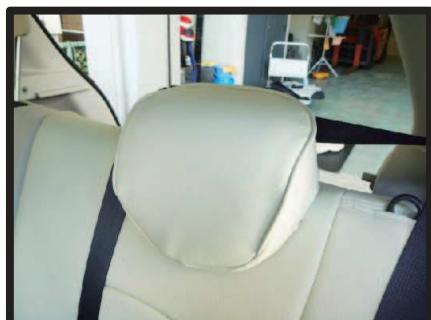

⑨ヘッドレストを元に戻し、カバーの表面を整え、2列目ヘッドレストの完成です。



2列目背もたれ一体型シート



## After Service

皆様の快適カーライフのために、安心できるアフターサービス

● 保証・単品パーツ販売・生地の販売

- ① 保証期間であれば、故意でない通常使用における糸切れや生地の破れが生じた場合、無償修理させていただきます。  
※一部商品は対象外です。



- ② シートカバーの補修及び単品パーツの販売をしています。



- ③ シートカバーと同色のソフトBioPVCレザーの販売をしています。  
(巾135cm・メーター単位での販売となります)  
キルティング仕様の生地は対象外です。

パーツ交換の際、お客様の装着期間や生地の生産時期によって若干の色の違いが見られることがありますので、予めご了承ください。

ご注文・お問合せは

株式会社 イレブンインターナショナル

〒580-0016 大阪府松原市上田8丁目15番12号

**TEL 072-330-8000**

## …> 生地別メンテナンス方法

クラッソイオシートカバーを永くお使い頂くための、生地別シートカバーのお手入れ方法

### ウルトラスエード

#### ● ホコリや毛羽などの付着汚れ

エチケットブラシで軽くブラッシングして取り除いてください。

#### ● 全体の汚れが気になる場合

40度程度のぬるま湯にしみこませ固く絞った布で全体を拭いてください。乾いたらエチケットブラシで毛並みを整えるようにブラッシングしてください。

このお手入れは月一回くらいの頻度で行うと効果的です。



### 本革

普段は柔らかい布でやさしく拭き掃除をしてください。

または、市販されている本革クリーナーをご使用ください。

クリーナーは直接吹き付けるのではなく、やわらかい布などにつけてから(クリーナーの説明書に従ってください)、また使う前に必ず目立たない部分で試し拭きをしてください。

万が一変色したり風合いが変わってしまった場合、元には戻りません。

#### ⚠ ご注意

本革は非常にデリケートな素材です。熱や水に弱く、シミができたり変色してしまったりします。水やジュースなどをこぼした場合にはすぐに拭き取り、お手入れを行ってください。長時間放置しておくと汚れやシミが取れなくなってしまいます。表面に積もったほこりは汚れの原因になります。掃除機でこまめに吸い取ってください。



### PVCレザー

柔らかい布で乾拭きをしてください。

それでも汚れが取れない場合は水、もしくはぬるま湯で薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きをしてから乾いたウエス(布)で乾拭きしてください。

